

Максимальная нагрузка: 50 кг

Важно! Нагрузка указана для равномерного распределения и статического использования

Комплектация:

- A.** Трубки длинные 51 см — **17** шт;
- B.** Трубки средние 32 см — **18** шт;
- C.** Трубки-ножки 14 см — **4** шт;
- D.** Угловые тройники — **16** шт;
- E.** Т-образные тройники — **4** шт;
- F.** Крючок-вешалка боковой (планка с крючками) — **1** шт;
- G.** Крючок навесной (S-образный, для перекладины) — **2** шт;
- H.** Полка из нетканого материала — **4** шт;
- I.** Заглушка на ножку — **4** шт.

Сканируйте
QR-код
для подробной
инструкции



Инструкция по сборке:


1. Соберите заготовки полок — 4 шт.

Вставьте по две длинные трубки (A) в продольные карманы каждой полки (H).



2. Соберите боковины — 8 шт. Соедините два угловых тройника (D) средней трубкой (B): **тройник (D) → трубка (B) → тройник (D)**.


3. Соберите полки — 4 шт. Соедините детали в следующем порядке: **боковина → заготовка полки → боковина**. Все ножки угловых тройников (D) должны быть направлены вниз.

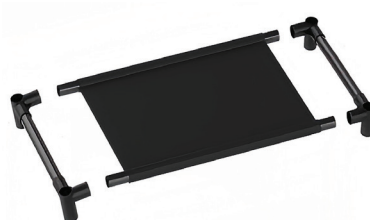

4. Соберите основание. Возьмите одну собранную полку. В нижние выходы боковин вставьте четыре трубки-ножки (C) и установите в них заглушки (I).



5. Нарастите конструкцию. Вставьте четыре средние трубки (B) в верхние выходы боковин основания и установите на них вторую полку. Повторите действие для третьей полки. В результате должна получиться конструкция из трёх полок.

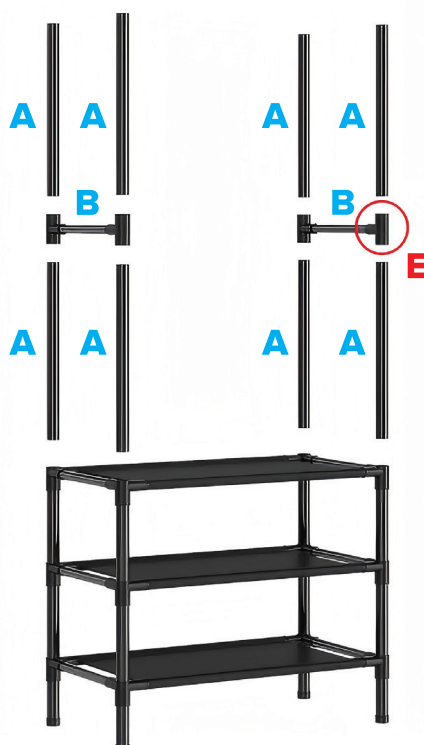

6. Установите верхние стойки. В верхние выходы боковин конструкции из шага 5 вертикально вставьте четыре длинные трубки (A).

7. Соберите соединительные узлы — 2 шт. В боковой выход Т-образного тройника (E) вставьте среднюю трубку (B) и соедините её вторым Т-образным тройником (E).

8. Нарастите стойки. Установите соединительные узлы на пары длинных трубок (A). В верхние выходы каждого узла вставьте ещё по две длинные трубки (A).



9. Установите верхнюю полку. Опустите последнюю полку на стойки, совместив нижние выходы боковин с вертикальными трубками (A).

10. Установите перекладину. Наденьте на концы длинной трубки (A) по одному навесному крючку (G). Подвесьте перекладину за крючки к средним трубкам (B) верхнего яруса.

11. Установите боковую вешалку. Закрепите боковую вешалку (F) на крайней вертикальной стойке (A).

Сборка завершена.