

Максимальная нагрузка: 50 кг

Важно! Нагрузка указана для равномерного распределения и статического использования

Комплектация:


- A.** Трубки длинные 51 см — **32** шт;
- B.** Трубки средние 32 см — **16** шт;
- C.** Трубки короткие 17 см — **12** шт;
- D.** Трубки-ножки 14 см — **6** шт;
- E.** Угловые тройники — **20** шт;
- F.** Т-образные тройники — **6** шт;
- G.** Крестовина (4 выхода) — **6** шт;
- H.** Крючок-вешалка боковой (планка с крючками) — **2** шт;
- I.** Крючок навесной (S-образный, для перекладины) — **4** шт;
- J.** Полка из нетканого материала — **8** шт;
- K.** Заглушка на ножку — **6** шт.

Сканируйте
QR-код
для подробной
инструкции



Инструкция по сборке:

1. Заготовки полок. Вставьте по 2 длинные трубки (A) в продольные карманы каждой полки (J). Подготовьте **8** полок.

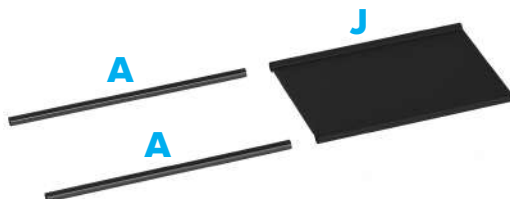


2. Боковины. Соедините 2 угловых тройника (E) средней трубкой (B). Соберите **10** одинаковых боковин.



3. Средние узлы. Соедините 2 крестовины (G) средней трубкой (B). Соберите **3** узла.



4. Полноширинные ярусы. Соберите 3 яруса: **боковина → заготовка полки → средний узел → заготовка полки → боковина**. Все ножки тройников и крестовин направьте вниз.

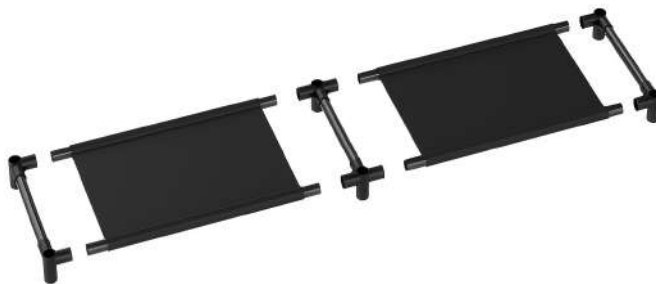


5. Узкие полки. Соберите 2 узкие секции: **боковина → заготовка полки → боковина**. Все ножки тройников направьте вниз.


6. Основание. Возьмите один полноширинный ярус. Вставьте снизу 6 трубок-ножек (D) и установите к ним заглушки (K).



7. Правая секция. Вставьте в правую боковину основания сверху 2 длинные трубки (A).

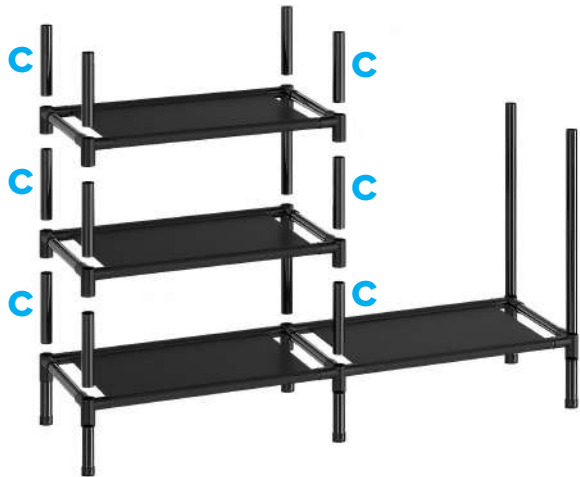


8. Левая секция. Вставьте 4 короткие трубки (C) в левую боковину и средний узел основания. Установите первую узкую полку. Затем вставьте ещё 4 короткие трубки (C), установите вторую узкую полку и вставьте последние 4 короткие трубки (C).

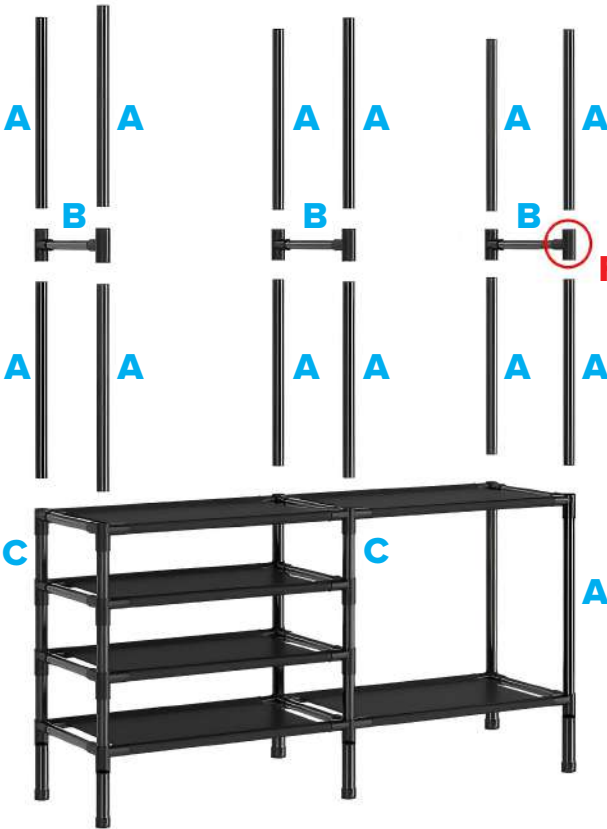

9. Средний ярус. Установите второй полноширинный ярус: слева — на короткие стойки (C), справа — на длинные (A).

10. Верхние стойки. В верхние выходы среднего яруса вставьте 6 длинных трубок (A).

11. Соединители стоек. Соедините два Т-образных тройника (F) средней трубкой (B). Соберите 3 узла, наденьте их на стойки и вставьте сверху ещё 6 длинных трубок (A).

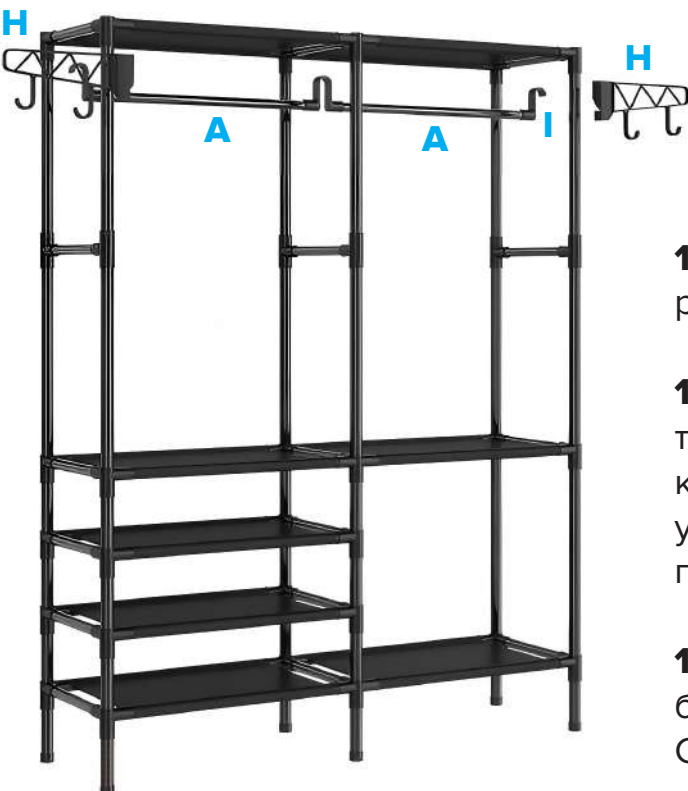

12. Верхний ярус. Установите третий полноширинный ярус на подготовленные стойки.

13. Перекладины. Наденьте на длинную трубку (A) по навесному крючку (I) с каждого конца и закрепите между боковиной и средним узлом верхнего яруса. Повторите для второй перекладины.

14. Боковые вешалки. Установите по одной боковой вешалке (H) на крайние стойки. Сборка завершена.