


Комплектация:

- A.** Переднее нижнее основание (короткое) — **2** шт.
- B.** Заднее нижнее основание (длинное) — **2** шт.
- C.** Переднее верхнее основание (короткое) — **2** шт.
- D.** Заднее верхнее основание (длинное) — **2** шт.
- E.** Прямое верхнее навершие — **1** шт.
- F.** Изогнутое верхнее навершие — **1** шт.
- G.** Короткая соединительная трубка (боковая) — **2** шт.
- H.** Длинная соединительная трубка — **6** шт.
- I.** Ножка — **2** шт.
- J.** Пластиковая накладка для навершия — **4** шт.
- K.** Пластиковая накладка для ножек — **4** шт.
- L.** Винт — **20** шт.
- M.** Шестигранный ключ — **1** шт.

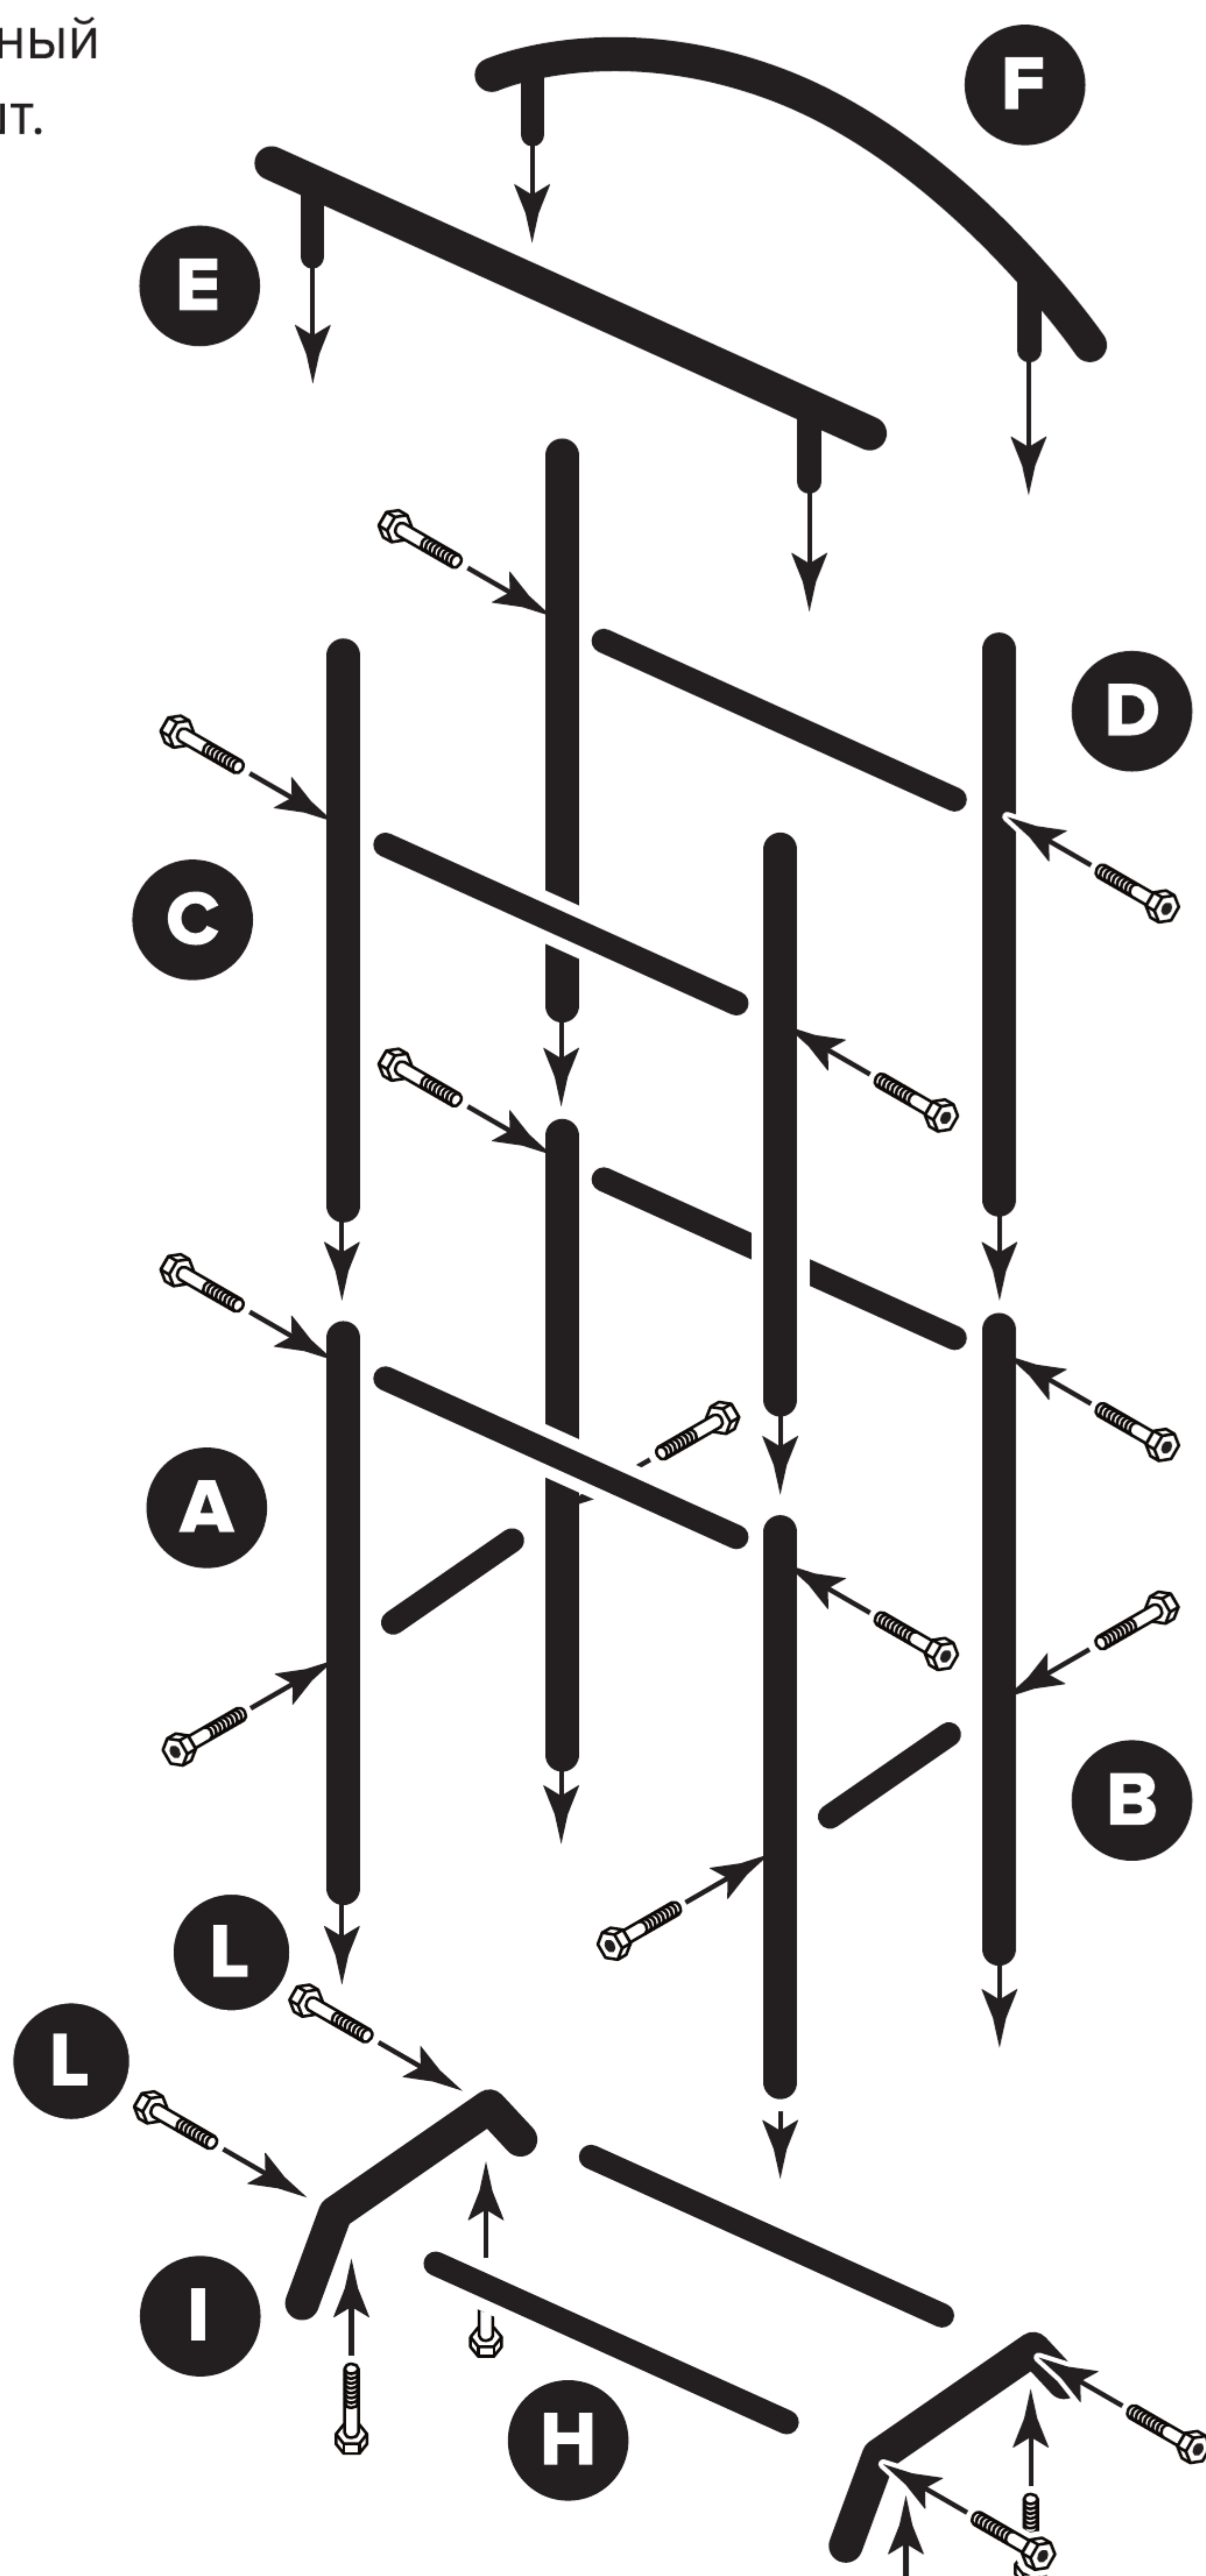

1. Установите пластиковые накладки для ножек (**K**) в нижние концы ножек (**I**).
2. Возьмите одну ножку (**I**). Вставьте два винта (**L**) в боковые крепежные отверстия и закрепите на них две длинные соединительные трубки (**H**).
3. Возьмите вторую ножку (**I**), совместите её со свободными концами длинных соединительных трубок (**H**), закреплённых на первой ножке (**I**), и зафиксируйте соединение двумя винтами (**L**).
4. Вставьте винт (**L**) снизу вверх в крепежное отверстие одной из ножек (**I**). Накрутите на выступающую часть винта переднее нижнее основание (**A**) и закрепите соединение. Аналогично установите второе переднее нижнее основание (**A**) с другой стороны конструкции.
5. Соедините два передних нижних основания (**A**) между собой одной длинной соединительной трубкой (**H**) и закрепите её винтами (**L**).
6. Аналогично установите два задних нижних основания (**B**) и соедините их между собой одной длинной соединительной трубкой (**H**).
7. Соедините передние нижние основания (**A**) и задние нижние основания (**B**) между собой короткими соединительными трубками (**G**) с правой и левой стороны. Закрепите соединения винтами (**L**).
8. Установите передние верхние основания (**C**) на передние нижние основания (**A**).
9. Установите задние верхние основания (**D**) на задние нижние основания (**B**).
10. Соедините два передних верхних основания (**C**) между собой одной длинной соединительной трубкой (**H**) и закрепите её винтами (**L**).
11. Аналогично соедините два задних верхних основания (**D**) между собой одной длинной соединительной трубкой (**H**).
12. Установите пластиковые накладки для наверший (**J**) на прямое верхнее навершие (**E**) и изогнутое верхнее навершие (**F**). Затем установите прямое верхнее навершие (**E**) на передние верхние основания (**C**), а изогнутое верхнее навершие (**F**) — на задние верхние основания (**D**).