




Сканируйте QR-код для подробной инструкции


1. Соберите основание с полками для обуви

1. Возьмите одну раму (A) и наживите винты (J) в каждое нижнее отверстие рамы;
2. Совместите отверстие трубки (B) с выступающим винтом и прикрутите трубку на винт;
3. Аналогично наденьте все трубки на первую раму. Повторите действия для второй рамы с противоположной стороны;
4. Поставьте основание вертикально и затяните винты крест-накрест.

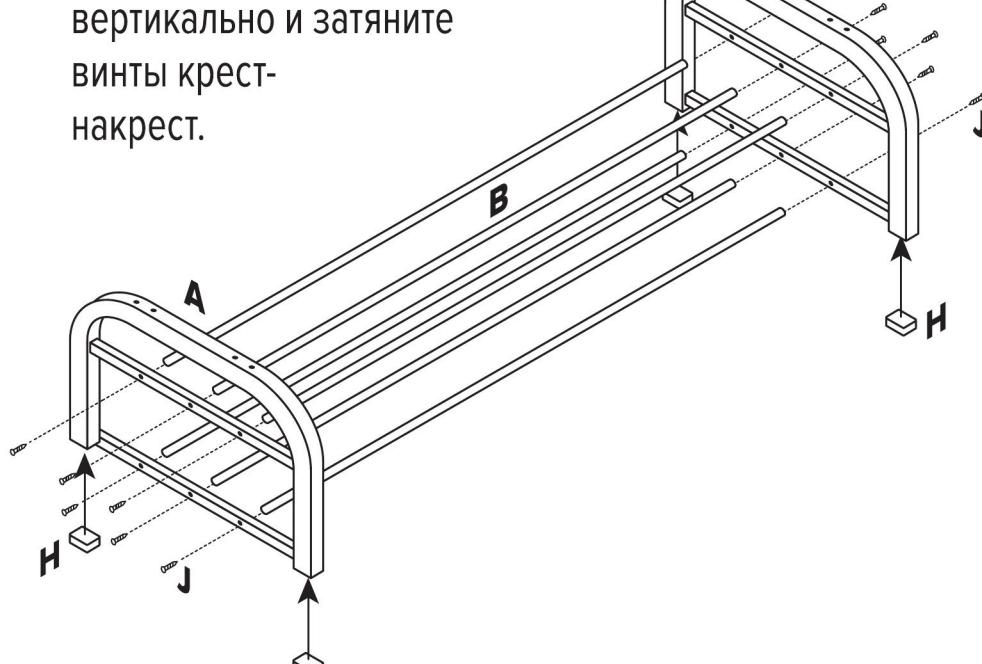


2. Установите заглушки в ножки

Переверните основание и вставьте заглушки (H) в каждую ножку рам до упора.

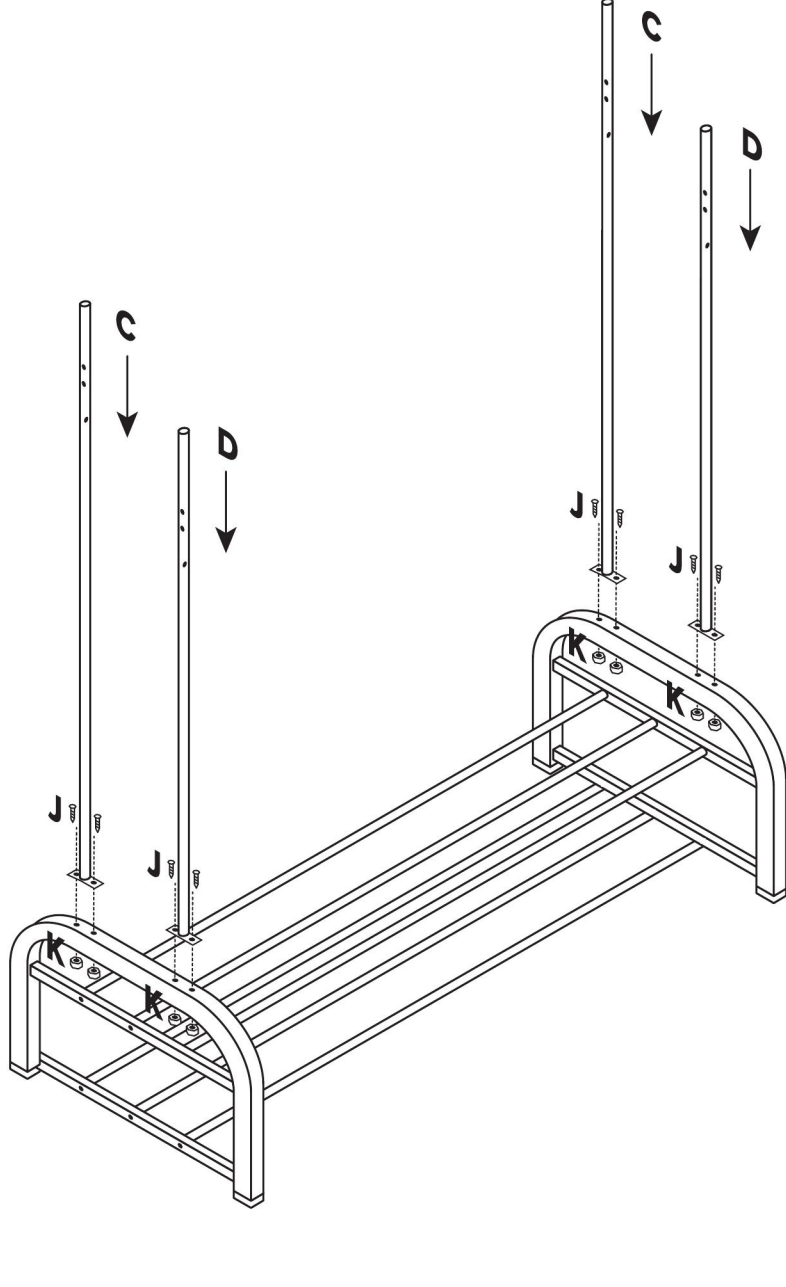

3. Установите боковые стойки

1. Возьмите высокую боковую стойку (C) и наживите винты (J) в каждое нижнее отверстие. Важно! Ориентация: отверстия под боковые крючки на стойке должны смотреть наружу (от центра изделия);
2. Установите высокую боковую стойку в её посадочное место на основании, совместив отверстие рамы с выступающим из стойки винтом;
3. С внутренней стороны рамы зафиксируйте узел гайками-барашками (K) на винтах;
4. Повторите предыдущие пункты для второй высокой стойки противоположной стороне;
5. Аналогично установите средние стойки (D): наживите винты, совместите, накрутите, затем подтяните гайками-барашками.

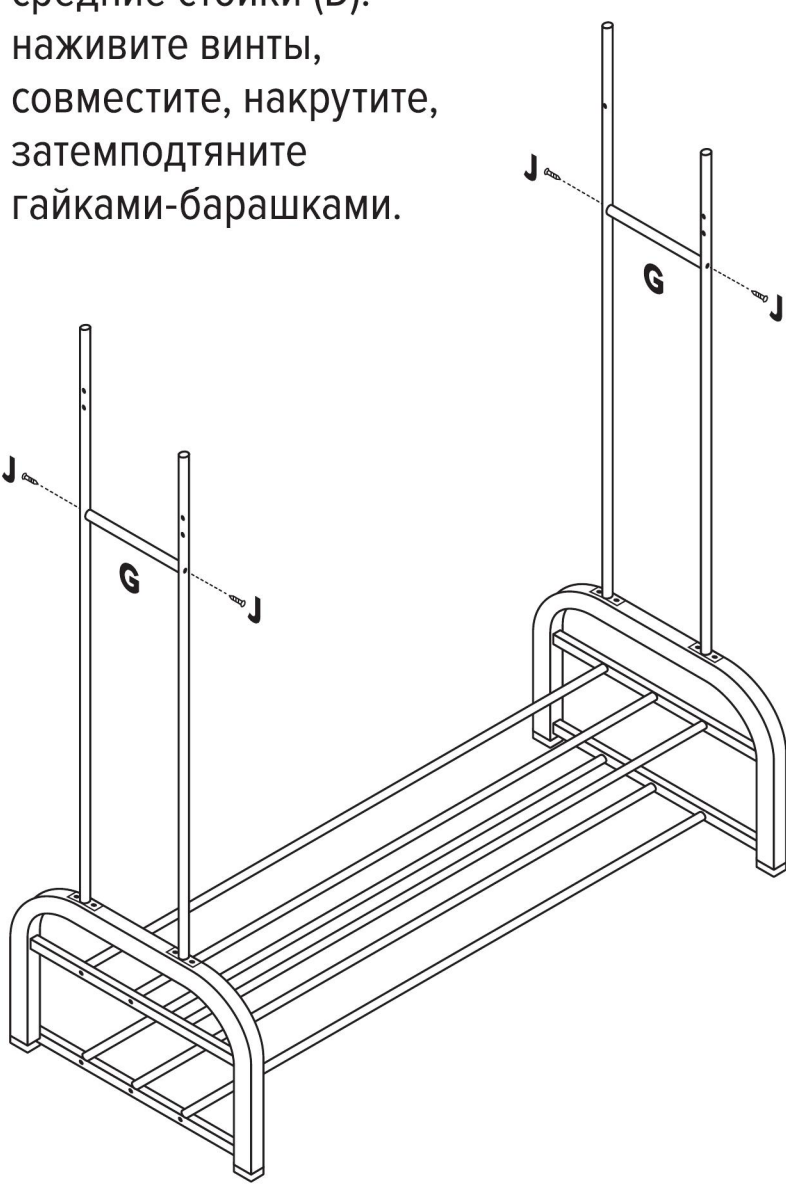


4. Стяните стойки перемычками

1. Установите перемычку (G) между высокой и средней стойками, совместив отверстия на обоих концах;
2. Зафиксируйте перемычку с помощью винта (J);
3. Аналогично установите вторую перемычку с противоположной стороны.

5. Установите верхние U-образные перекладины

Наденьте перекладины (E) на верхние концы высоких и средних стоек.

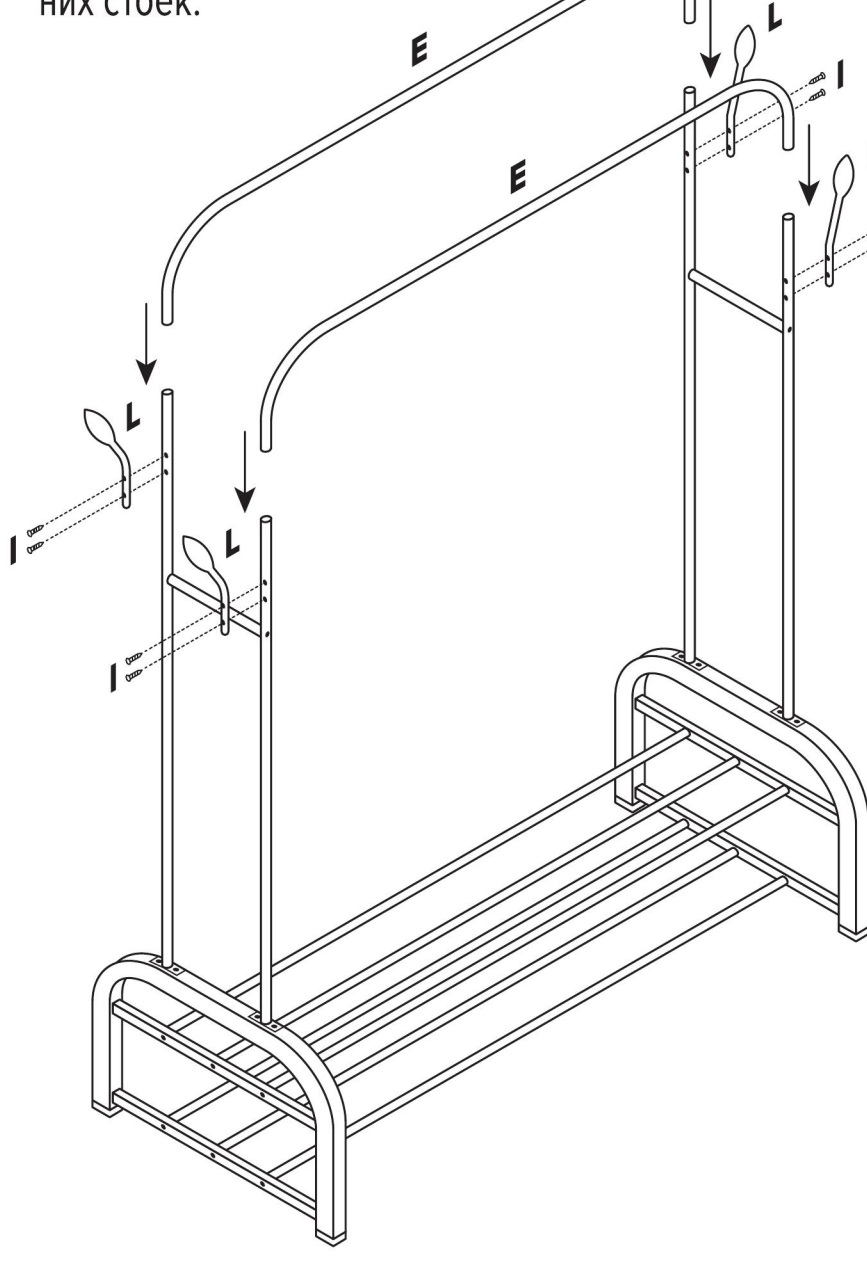

6. Прикрутите боковые крючки

Установите боковые крючки (L) в гнезда на высоких и средних стойках и закрепите винтами (I), используя отвертку на шестиграннике (F).

7. Финальная протяжка и проверка

Пройдите по всем узлам и равномерно затяните винты и гайки.